



*R*פי.סי. *Recorder*

מדריך למשתמש

לגירסת תוכנה: 105c

לקוח יקר ,

תודה שרכשת מוצר איכותי זה מבית **Gartle** .

אנא קרא בעיון את הוראות הפעלה המצורפות לפני השימוש.

במידה והמוצר נמכר ללא התוכנה, ניתן להוריד את התוכנה מהאתר:

www.recording.co.il

באתר זה ניתן יהיה להתעדכן בגרסאות החדשות של התוכנה.

התוכנה עובדת תחת מערכת הפעלה Windows בגירסה 98 ומעלה.

חברת **Gartle**

*ההוראות ותנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים ומנוסחים בלשון זכר לנוחות הקריאה בלבד.

הוראות שימוש והפעלה למכשיר ה־פי.סי Recorder

התקן את התוכנה המצורפת לפני חיבור כבל ה-USB למחשב.

התקנת התוכנה:

הכנס את דיסק התוכנה לכונן והקלק פעמיים על צלמית בשם **setupv105c**.
עקוב אחר ההוראות של אשף התקנת התוכנה.
רצוי להתקין את התוכנה בספריית דיסק קשיח פנויה מכיוון שההקלטות תישמרנה בתור ברירת מחדל בספרייה זו.

התקנת החומרה:

1) הוצא את פתיל האפרכסת המסולסל ממכשיר הטלפון וחבר אותו ל- פי.סי Recorder בשקע הצידי.

כעת אפרכסת הטלפון מחוברת ישירות ל- פי.סי Recorder.

2) חבר את פתיל הטלפון המסולסל המצורף, לשקע פתיל האפרכסת שבמכשיר הטלפון ולשקע ב- פי.סי Recorder הנמצא ליד חיבור ה-USB.

3) חבר את כבל ה-USB המצורף ליציאת USB פנויה במחשב ואת צידו האחר למכשיר ה- פי.סי Recorder.

המחשב יריץ אשף להתקנת חומרה חדשה.

פעל עפ"י הנחיות ההתקנה.

זיהוי החומרה יעשה פעמיים, פעם עבור התוכנה ופעם עבור החומרה.

לאחר זיהוי החומרה הקלק פעמיים על צלמית התוכנה שהופיעה בשולחן העבודה - על המסך יופיע חלון ההפעלה של ה- פי.סי Recorder.

כעת, תוכנת ההקלטה ומכשיר ה-פי.סי Recorder מוכנים לעבודה.

מאפייני התוכנה:

בצד שמאל מופיעים כפתורי ההפעלה:

REC - התחלת הקלטה (חדר או טלפון)

- STOP** – הפסקת ההקלטה
- PAUSE** – השהיית ההקלטה
- PLAY** – השמעת קובץ הקלטה
- FF** – הרצה קדימה
- RW** – הרצה אחורה
- END** – הרצה לסוף הקובץ
- START** – הרצה לתחילת הקובץ

במרכז מופיע מסך עליו מוצג מונה המראה את משך ההקלטה בפורמט שניות : דקות : שעות.



- מתחת למסך ישנו כפתור שמאלי בעזרתו ניתן לקבוע מהיכן תתבצע ההקלטה:
 - RECORD THRU MIC** – מחלל החדר
 - RECORD THRU PHONE** – מקו הטלפון
- הערה: גם בעזרת החומרה ניתן לקבוע מהיכן תתבצע ההקלטה. הכפתור הימני קובע מהיכן תושמע ההקלטה. כרגע פעילה רק האפשרות של
- PLAY THRU PC** – לשמיעת ההקלטה דרך הרמקולים של המחשב.
- ADD BOOKMARK** – הוספת סימניה במהלך שמיעת ההקלטה לציון קטע חשוב.
- תכונה זו מאפשרת לקפוץ בין הקטעים החשובים בהקלטה.
- FILE LIST/COMMENTS** – בלחיצה על כפתור זה תופיע רשימת קבצי ההקלטה.



הפעולות שניתן לבצע על קבצים אלו הינן:

- הוספת הערה ע"י לחיצה על כפתור **ADD**, הכנסת ההערה בתיבת הטקסט **COMMENTS:** ולחיצה על כפתור **OK**.
בעזרת ארבעת הכפתורים האדומים בתחתית המסך:
- מחיקת קובץ הקלטה ע"י בחירת הקובץ בעזרת העכבר ולחיצה על **Delete File**.
- שינוי שם קובץ הקלטה ע"י לחיצה על **Rename File**, הכנסת השם החדש במקום השם הישן בחלון שנפתח ולחיצה על **OK**.
- מחיקת הערה לקובץ ע"י בחירת ההערה עם העכבר ולחיצה על **Delete Comment**.
- עריכת ההערה ע"י בחירתה ולחיצה על **Edit Comment**.
- לחיצה על הכפתור **CLOSE** התחתון תסגור את רשימת קבצי ההקלטות אך לא את חלון ההפעלה.
- לחיצה על הכפתור **CLOSE** העליון תסגור את חלון ההפעלה.
- הכפתור **MIN** יוריד את חלון ההפעלה לשורת המשימות.
- **BOOKMARKS** – לחיצה על כפתור זה מאפשרת לצפות בקבצי ההקלטה עם הסימניות שלהם.

מעל רשימת קבצי ההקלטה מופיעים הכפתורים הבאים:

All Calls – הצגת כל קבצי ההקלטה.

Today Calls – הצגת קבצי ההקלטה מהיום.

Search – לחיצה על כפתור זה תפתח שדות טקסט שיאפשרו חיפוש ממוקד של

קובץ/קבצי הקלטה לפי:

File Name – שם קובץ

Comments – הערה

Bookmark – סימניה

Date: From/Until – תאריך ההקלטה בפורמט שנה/יום/חודש.

Time: From/Until – שעת ההקלטה בפורמט דקות : שעות.

Length: From/Until – אורך ההקלטה בפורמט שניות : דקות : שעות.

לאחר מילוי נתוני החיפוש יש להקליק על הכפתור **GO!**.

למחיקת נתוני החיפוש יש להקליק על הכפתור **Reset**.



לידיעה:

* לאחר ההתקנה של התוכנה ופתיחת חלון ההפעלה, התוכנה רצה ברקע וכל לחיצה על כפתורי ההקלטה של המכשיר יפעילו את ההקלטה.


* קבצי ההקלטה הם בפורמט **wave** וניתן להשמיעם בעזרת כל גגן אודיו התומך בפורמט זה.

* ניתן להוריד מהאתר www.recording.co.il, בעמוד הורדת התוכנה, יישום לכיווץ או המרה של קבצי wave ל-mp3 ובכך להקטין את נפח קבצי ההקלטה.

תנאי שימוש:

עפ"י חוקי מדינת ישראל כל צד לשיחה רשאי להקליטה. אין במכירת מכשיר ה-פי.סי Recorder המלצה כלשהי להקליט שיחה כלשהי וההקלטה נעשית על אחריותו האישית והבלעדית של המקליט. Gartle ו/או העובדים בה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל נזק, ישיר ו/או עקיף, העלול להיגרם כתוצאה משימוש במכשיר זה.

פי.סי.ר Recorder

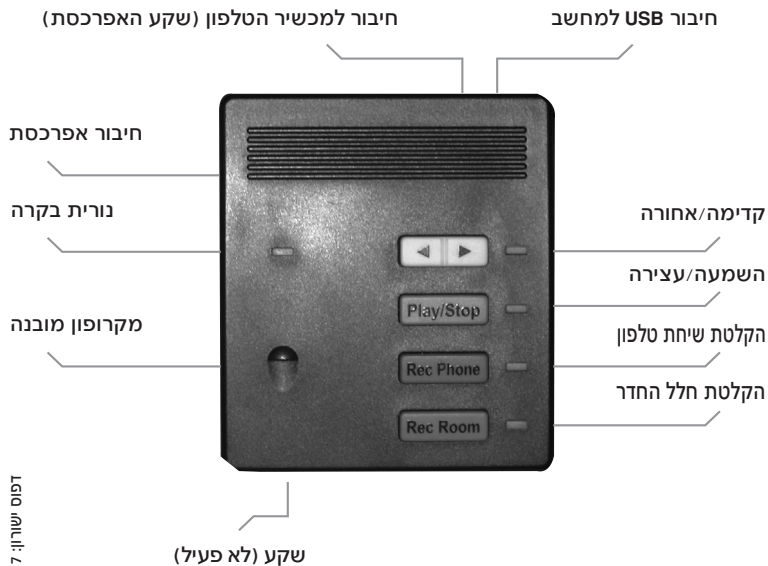

דפוס ישורון: 03-5791917

© כל הזכויות שמורות לחברת "גרטל".

אין להעתיק או לצלם בכל אמצעי שהוא פרטים מחוברת זו ללא קבלת אישור מראש ובכתב מחברת "גרטל"